


Het binnenwerk spom53 schoonmaken of vervangen.

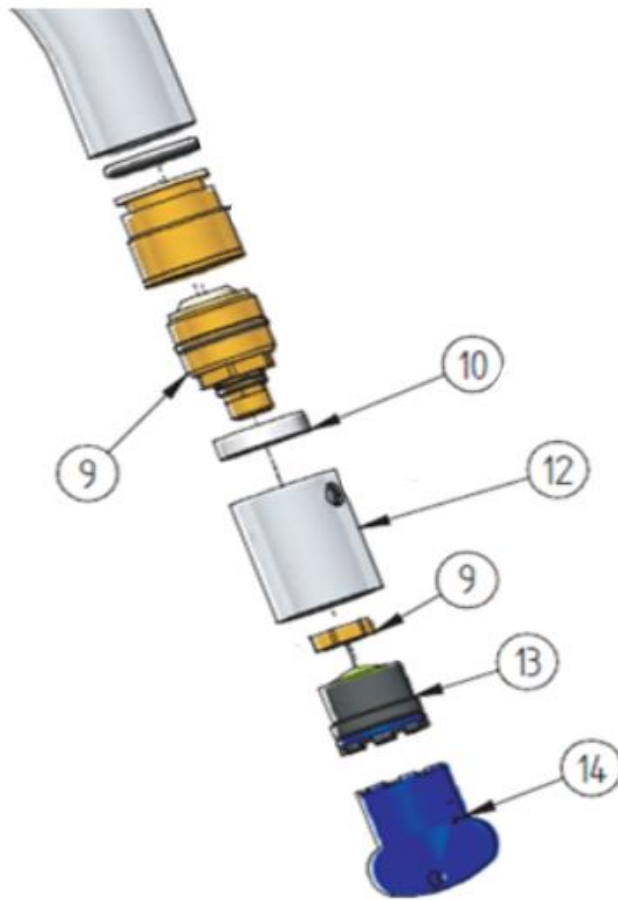

U moet de perlator ( nr 13 ) uit de kraan draaien middels een perlatorsleutel ( nr 14 ) of als er in het midden een sleufje zit ( het coinslot ) met een passend muntstuk.

Daarna met een dopsleutel nummer 8 of 10 de moer ( nr 9 ) losdraaien.

U kunt dan de knop ( nr 12 ) lostrekken van de kraan.

Als de ring ( nr10 ) nog om het binnenwerk ( nr 9 ) blijft zitten deze ook lostrekken en dan kunt u met het binnenwerk spom53 ( nr 9 ) losdraaien en schoonmaken of vervangen.