

FOBY® WDS




- WATERDICHTSYSTEEM
- VOOR TEGELWERK
- IN BADKAMERS
- SCHEUROVERBRUGGEND



TEGELSYSTEEM



1 Alle wanden voorstrijken met Foby Hechtingsemulsie of Foby Primer. Droogtijd 1 à 2 uur.

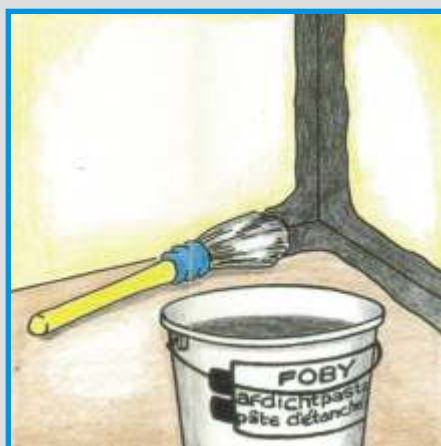

2 Alle hoekaansluitingen ruim instrijken met Foby Afdichtpasta.



3 Druk het Foby Afdichtband in de nog natte Afdichtpasta.



4 Bestrijk het aangebrachte Afdichtband geheel met Afdichtpasta. Bestrijk ook alle plaatsen rondom leidingdoorvoeren en afvoerputjes.



5 Bij betegeling van een watervaste multiplexvloer dient de gehele vloer met Foby Afdichtpasta bestreken te worden.




6 De volgende dag kan men de wandtegels aanbrengen met Foby MultiFlex of Projectpasta.



7 De vloertegels verlijmen met Foby Flexmortel. De lijm dient het gehele vloeroppervlak te bedekken en mag niet tot op de ondergrond ingekamd worden.



8 Het tegelwerk (wand en vloer) invoegen met Foby Flexvoeg. De hoekvoegen geheel vrij houden.

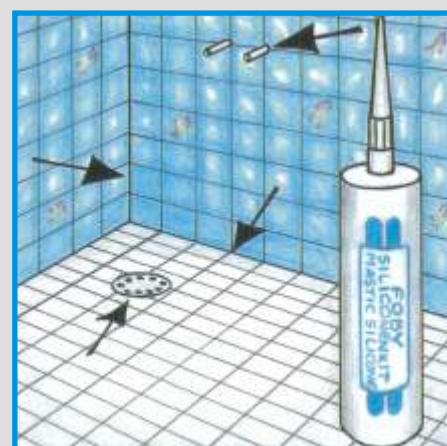

9 Alle hoekvoegen met Foby Siliconenkit afvoegen. Dit geldt tevens voor afvoerputjes, leidingdoorvoeren, bad- en douchebakken, toiletten enz.