



B009/ C009 / Q009 omstel cartridge (SPOM700) vervangen

Stap 1: Doe de hoofdkraan dicht of draai de filters van de kraan dicht met behulp van een platte schroevendraaier. Wanneer je de filters dicht draait sluit je de kraan af van water zodat de hoofdkraan open kan blijven staan. Bij twijfel graag contact met ons opnemen.

Stap 2: Demonteer de afdekset (Knoppen, chromen hulzen en de achterplaat)

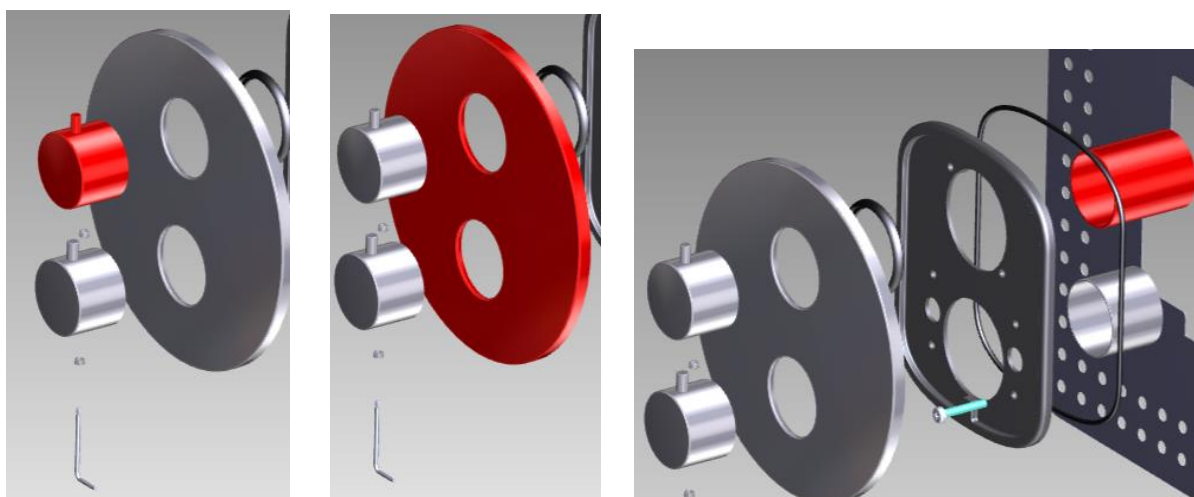


Stap 3: Demonteer de gekartelde stift door de schroef los te draaien.

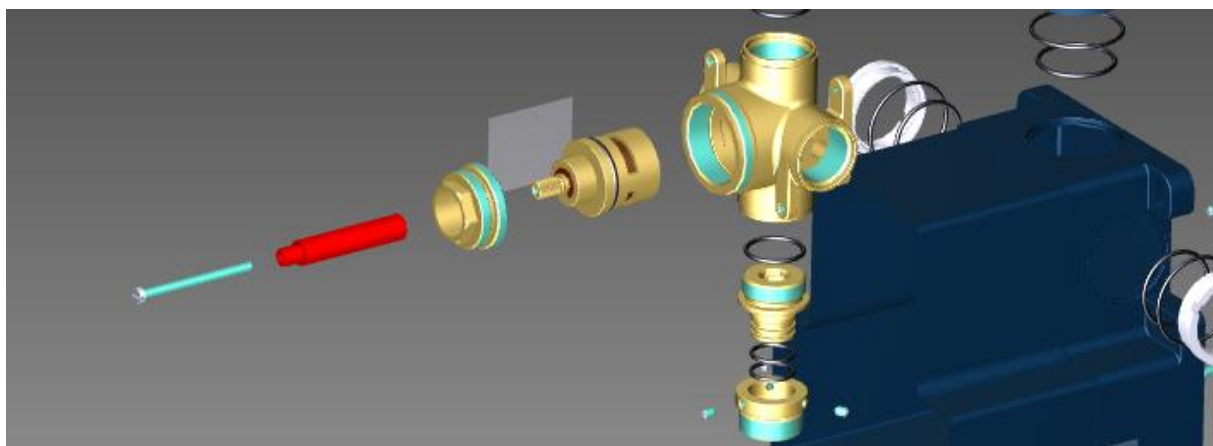

Stap 4: Draai de moer los, deze zorgt ervoor dat het omstel mechanisme vast zit in het kraanhuis.

U kunt nu het omstel binnenwerk uit het kraanhuis halen en deze vervangen voor de nieuwe.

Draai de moer vervolgens weer aan om deze vast te zetten en volg de stappen terug om de kraan weer te monteren.

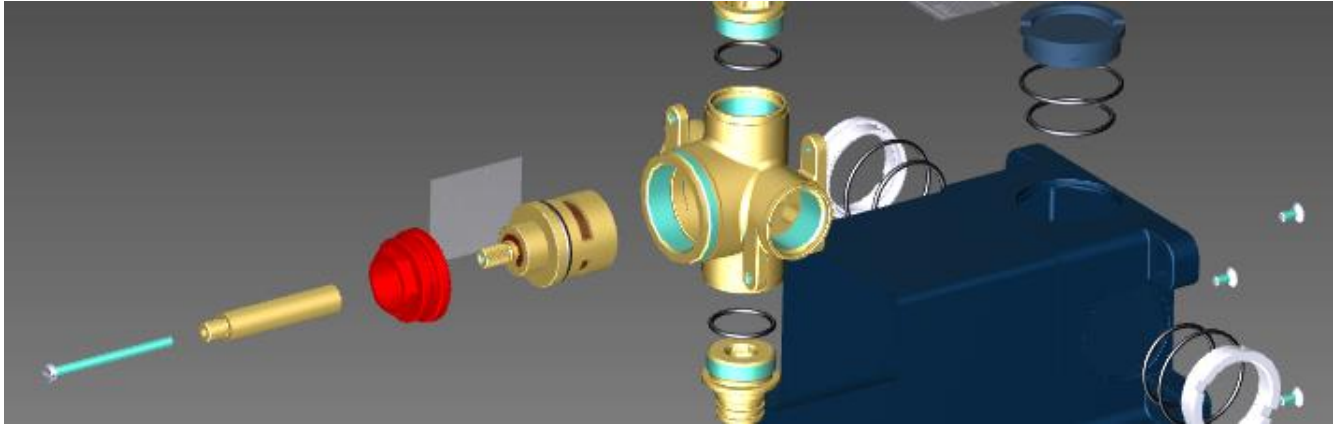

Extra info over de kraan kunt u vinden op onderstaande link;

<http://www.hotbath.it/nl/producereen/861/B009>